




Skanna mig

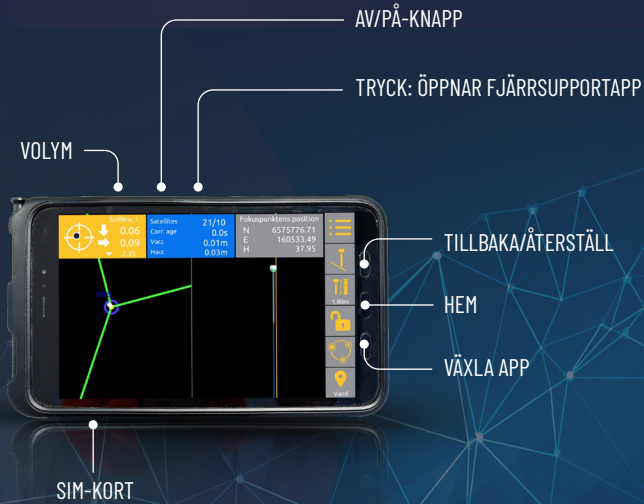

QUICK GUIDE
L5 U3D-S..

MENYFUNKTIONER

TRYCK

Jobbtyp



Lås/förläng yta



Mätinställningar



Lås mot referens



Inmätningssmeny



Lagra punkt



Byt vy



Zooma



3D-rotera



Panorera



Välj

TRYCK & HÅLL

Projektmeny

Höjd/sido-offset


Mätinställningar

Radera senaste punkt

Punktlista


Loggningsinställningar

JOBBTYPER

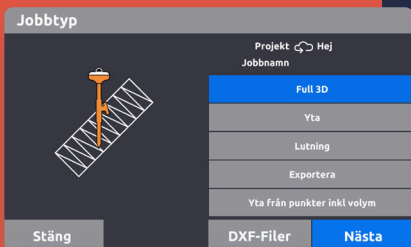


FULL 3D

Höjd från 3D-modell (XML).

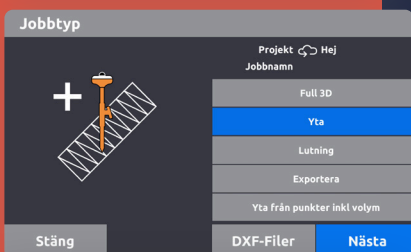


YTA

Skapa en yta.

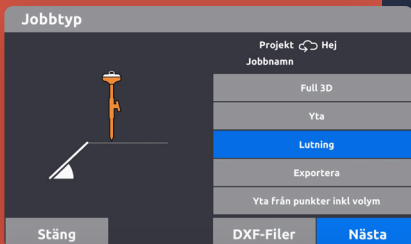


LUTNING

Skapa egen lutning.

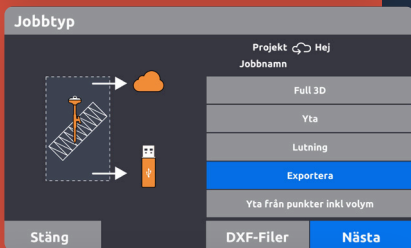

EXPORTERA

Exportera inmätningar till molntjänst eller USB.

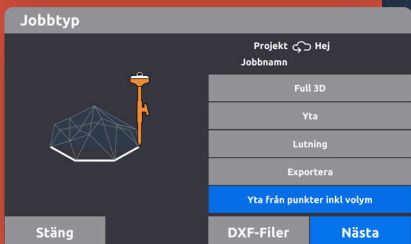

YTA FRÅN PUNKTER INKL. VOLYM

Skapa yta från punkter och få volym på den ytan.

ÖVERSIKT INDIKATORLAMPOR

L5 U-PRO.:

SATELLITSTATUS

Släckt: Ingen kontakt med satelliter
Blinkande röd: Har kontakt med satelliter men ingen position
Blinkande grön: Relativ positionering dock ej fix
Grön: Fixlösning
Blinkande röd / grön: Felande moderkort

KORREKTIONSSTATUS

Grön: Redo
Blinkande grön: Data skickas/tas emot
Blinkande blå: Rådataloggning aktiv

BLUETOOTH-STATUS

Släckt: Ingen aktiv anslutning
Blå: Ansluten till en enhet

BATTERISTATUS

Grön: Batterinivå 30% - 100%
Blinkande grön: Batterinivå 10% - 30%
Blinkande röd: Batterinivå under 10%

STRÖMKNAPP

Uppstart: Tryck och håll i ca 3 sekunder, släpp därefter knappen.
Avstängning: Tryck och håll i ca 3 sekunder, släpp knappen och tryck igen

L5 U-LITE.:

SATELLITSTATUS

Släckt: Ingen kontakt med satelliter
Blinkande röd: Har kontakt med satelliter men ingen position
Blinkande grön: Relativ positionering dock ej fix
Grön: Fixlösning
Blinkande röd / grön: Felande moderkort

DATALÄNK-STATUS

Grön: Redo men ingen korrektionsdata tas emot
Blå: Blåtand ansluten / rådataloggning inaktiverad (om den varit aktiv före)
Blinkande grön: Korrektionsdata tas emot
Blinkande blå: Rådataloggning aktiv

BATTERISTATUS

Släckt: Ingen laddare ansluten. Tryck på strömknappen för att tända upp batteriindikatorn som då lyser i 3 sekunder (varje diod motsvarar 25%)
Blinkande grön: Laddare ansluten och laddning pågår
Grön: Laddare ansluten och batteriet är fulladdat

STRÖMKNAPP

Uppstart: Tryck och håll i ca 3 sekunder, släpp därefter knappen.
Avstängning: Tryck och håll i ca 3 sekunder, släpp knappen och tryck igen.